PIXEL .INC

Http:// www.pixelhk.com

Http://www.Kaletys.fr

Made in China/中國制造

3040581044701 V10.01

Télécommande sans fil avec écran
LV-W1

FR

Manuel d'instructions

Sommaire

Introduction 03
Précaution avant utilisation 04
Caractéristiques LV-W1 05
Contenu 06
Nomenclature 07
Utilisation de l'émetteur (LV-W1TX) 11
Installation de la batterie 11
Fixer l'émetteur 12
Connecter avec le boitier 13
Paramétrer le canal 14
Allumer 15
Utilisation du récepteur (LV-W1RX) 16
Installation de la batterie 16
Connecter avec le boitier 17
Allumer 17

Sommaire

Démarrer le récepteur 18
Ajuster le contraste 18
Connecter avec le boitier 19
Fonction Monitoring 20
Déclenchement 21
Déclenchement simple 21
Déclenchement en continu 22
Déclenchement [BULB] 23
Retardateur 25
Recharge 28
PIXEL LV-W1 Specifications 29

FR

Ce document est une notice d'utilisation fournie et traduite par la société Kaletys http://Kaletys.fr Tous droits réservés. Les traductions de notices fournies par Kaletys sont protégées par les lois internationales sur le droit d'auteur et la protection de la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette notice d'utilisation est réservée au client de Kaletys, s'il est acquéreur de l'article concerné par la notice. Toute copie, reproduction, traduction, même partielle, et utilisation à quelques fins que ce soit, sans autorisation préalable de Kaletys est formellement interdite. Kaletys ne sera pas tenu responsable de tout dommage direct ou indirect, lié au non respect de ces conditions.

Introduction

Merci pour l'achat de ce produit Haute performance PIXEL

Tout d'abord, merci pour l'achat de ce produit haute performance PIXEL LV-W1 télécommande à écran qui peut monitorer à distance sans fil l'ensemble des fonctions votre boîtier et permet le déclenchement simple, en continu, la pause longue [BULB] et le retardateur . C'est le produit hi tech idéal pour vous assister lors d'attente pour un cliché spécifique et de permettre le déclenchement au bon moment.
Lisez attentivement ce manuel d'instructions et celui de votre boîtier avant toute utilisation de cet article.

FR

Précautions d'utilisation

⚠ Vérifiez que le boîtier et la télécommande sont éteints avant de commencer l'installation.
⚠ Comme il s'agit d'éléments électroniques, l'environnement extérieur peut avoir une influence sur le bon fonctionnement.
⚠ Lors de la connexion du cable avec la télécommande, ne tirez pas le cable.
⚠ Lors d'une inutilisation prolongée, pensez à éteindre l'émetteur et le récepteur ainsi que d'enlever les piles.
⚠ Ne pas exposer à de fortes températures comme dans une voiture en plein soleil.
⚠ Gardez au sec, n'utilisez pas de chiffon humide pour néttoyer la télécommande, ne l'exposez à la pluie, ne l'immergez pas dans un liquide, cela provoquerait des dysfonctionnements.
⚠ N'utilisez pas de gaz inflammable, ceci pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
⚠ Ce produit incluant des piles rechargeables, lisez le manuel d'instructions du chargeur de piles et suivez les instructions, une mauvaise utilisation de celles ci peut provquer un incendie ou une explosion.

FR

Caractéristiques

- La télécommande LV-W1 utilise la technologie sans fil pour transmettre l'image et utilise la fréquence 433 MHz pour le déclenchement (3 canaux)
- La distance d'utilisation maximale est d'environ 80 mètres.
- L'écran de la télécommande permet de visualiser ce qui est vu par l'appareil.
- Déclenchement possible photo par photo, en continu, avec retardateur et pose longue.
- Ecran LCD 3" avec une résolution de 960x240, contraste réglable.
  Pile rechargeable 3.7V 1200mAh.
- Compatibilité avec les différents boîtiers grâce au cable de connection
- Possibilité de connecter le récepteur au boîtier directement.

FR

Articles Inclus

Dès l'ouverture de l'emballage merci de vérifier que tous les articles suivant sont bien présents:

❶ Emetteur (LV-W1TX) 1pc
❷ Récepteur (LV-W1RX) 1pc
❸ Batterie lithium BL-6F 2pcs
❹ Chargeur AC-5E 1pc
❺ Cable USB de charge 1pc
❻ Cable de connexion CL-16 ..... 1pc
❼ Cable de connexion CL-17 ..... 1pc
❽ Mode d'emploi 1pc

FR

Nomenclature

Emetteur LV-W1TX

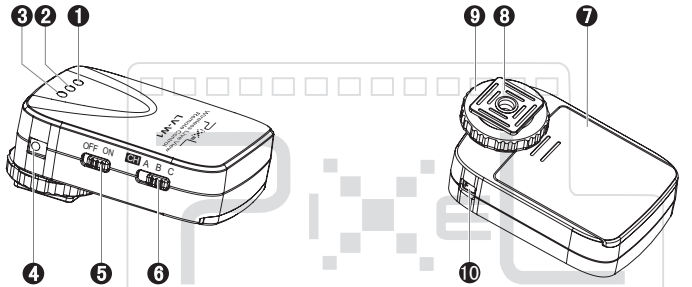

❶ Indicateur vidéo
❷ Indicateur de marche
❸ Indicateur d'obturateur
❹ Prise de charge
❺ Bouton marche/arrêt
❻ Bouton de sélection de canal
❼Compartiment batterie
❽ Adaptateur sabot
❾ Molette de serrage sabot
❿ Mini prise USB

FR

Nomenclature

Récepteur (LV-W1RX)

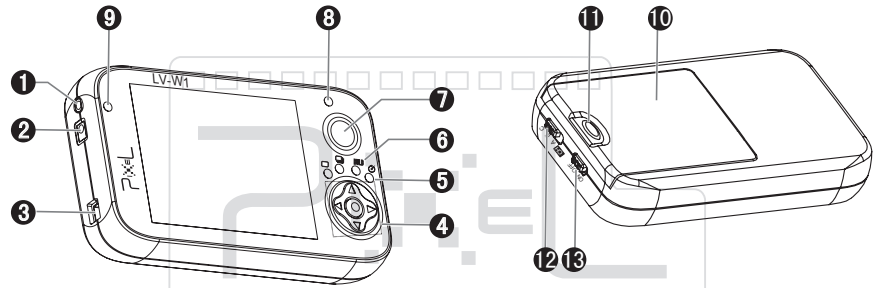

❶ Sortie Vidéo
❷ Prise charge
❸ Prise Mini USB
❹ Bouton navigation
❺ Indicateur de fonctions
❻ Icône de fonctions
❼ Bouton de déclenchement
❽ Indicateur Obturateur
❾ Indicateur de charge
❿ Compartiment batterie
⓫ Bouton de verrouillage
⓬ Bouton sélection canal
⓭ Bouton On/Off

FR

Nomenclature

Récepteur (LV-W1RX)

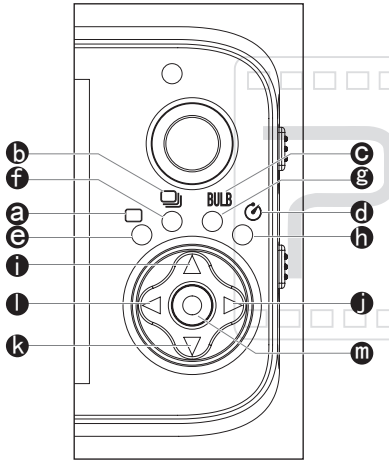

Icône des fonctions, Indicateurs et Boutons

ⓐ Icône pour un décelenchement unique
ⓑ Icône pour un déclenchement chaque seconde
ⓒ Icône pour un déclenchement fonction [Bulb]
ⓓ Icône pour un déclenchement avec retardateur
ⓔ Indicateur pour un déclenchement unique
ⓕ Indicateur pour un déclenchement en continu
ⓖ Indicateur fonction [ ]
ⓗ Indicateur fonction retardateur
ⓘ Luminosité écran +
ⓙ Bouton pour naviguer à droite
ⓚ Luminosité écran -
ⓛ Bouton pour naviguer à gauche
ⓜ Ecran On/Off

FR

Nomenclature

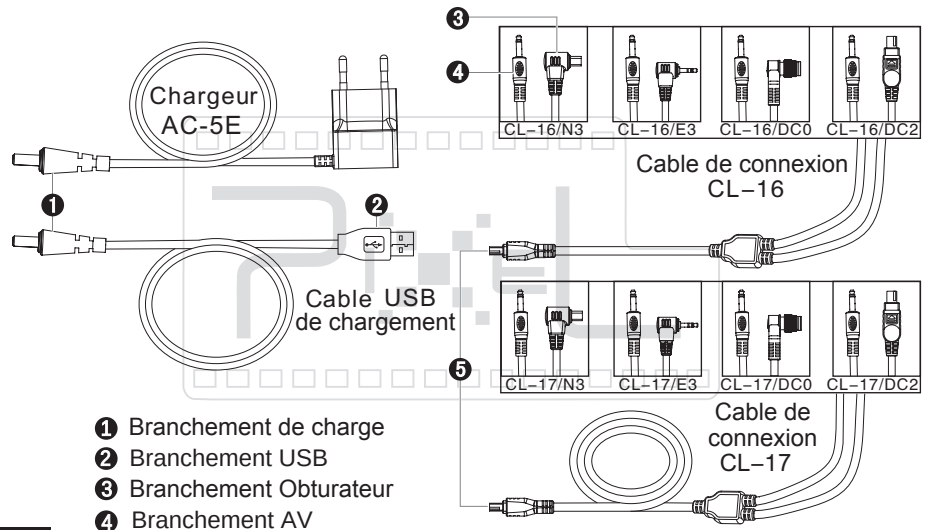

❶ Branchement de charge
❷ Branchement USB
❸ Branchement Obturateur
❹ Branchement AV
❺ Branchement Mini USB

FR

Utilisation de l'émetteur (LV-W1TX)

Installation de la batterie

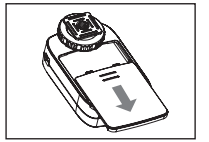

1. Faites glisser le cache du compartiment à batterie afin de l'ouvrir

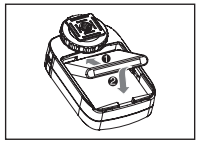

2. Mettez la batterie en place suivant l'image ci-contre.
   - Placez d'abord les contacts métalliques de la batterie sur les connexions métalliques correspondantes du compartiment. Appuyez ensuite sur la partie arrière de la batterie.

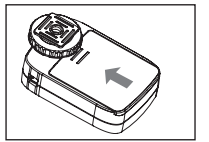

3. Fermez le compartiment à pile.
   - Utilisez une batteire lithium BL-6F, automonie en stand-by d'environ 500h, plus de 6h en utilisation pleine.
   - Quand le niveau de charge de la batterie est faible, l'indicateur de charge clignotte, la batterie a alors besoin d'être changée ou rechargée dès que possible afin de maintenir une utilisation normale.

FR

Utilisation de l'émetteur (LV-W1TX)

Fixation de l'émetteur

L'émetteur peut être fixé sur un appareil photo ou sur un accessoire photo

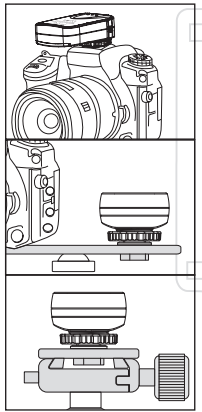

- Fixez l'émetteur sur la griffe porte flash du boîtier.
  - ⚠ Verrouillez avec la molette de serrage sur le sabot.
  - ⚠ Desserrez la molette avant de retirer l'émetteur. Ne forcez pas pour le retirer ceci afin d'éviter tout dommage à l'émetteur ou au boîtier.
- Fixez l'émetteur sur le rail d'un accessoire photo.
- Fixez l'émetteur sur un trépied.
  - ⚠ Assurez vous que l'émetteur est fermement fixé afin qu'il ne glisse pas.

FR

Utilisation de l'émetteur (LV-W1TX)

Connexion au boîtier

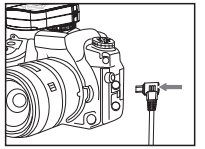

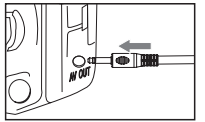

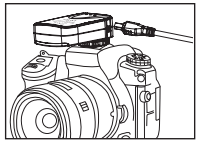

1. Assurez vous que l'émetteur ai été fixé fermement et que l'appareil soit bien éteint. Retirez les caches de protection des connexions et branchez le cable CL-16, ensuite assurez vous qu'il soit fermement fixé.
   - Les prises d'obturateur peuvent être différentes en fonction du modèle d'appareil photo. Assurez vous de la compatibilité du cable avec votre boîtier afin d'éviter tout dommage au cable ou au boîtier.
   - Different cable CL-16 correspondront à differents boîtier.
2. Retirez le cache de protection AV et insérez le branchement correspondant du cable CL-16 dans la sortie AV de l'appareil photo. Assurez vous qu'il soit inséré fermement.
   - Les sorties AV et obturateurs externes utilisent la même interface sur certains appareils photo, cette étape n'est donc pas nécessaire.
3. Insérez le branchement mini USB du cable CL-16 dans la prise mini USB de l'émetteur et assurez vous qu'il soit pleinement inséré.

FR

Utilisation de l'émetteur (LV-W1TX)

Paramétrer le canal

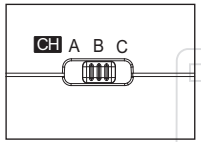

1. A l'aide du bouton de sélection de canal vous pouvez choisir entre 3 canaux de communication à paramètre.
   Quand plusieurs LV-W1 sont utilisées dans la même zone vous pouvez vous placer sur un canal différent afin de limiter les interférences mutuelles.

FR

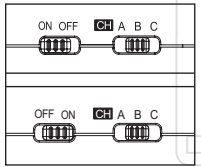

2. Après avoir paramétrer le canal de l'émetteur, veuillez vous assurer que le paramétrage soit cohérent avec le canal du receveur, si les paramétrage ne sont pas uniformes, cela ne peut fonctionner.

Utilisation de l'émetteur (LV-W1TX)

Allumer

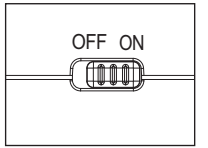

1. Placez le bouton ON/OFF sur ON pour allumer, OFF pour éteindre.

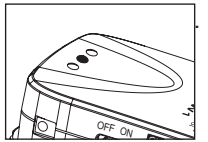

2. Après avoir allumer l'émetteur, l'indicateur de marche sera rouge. Quand le niveau de la batterie n'est pas suffisant l'indicateur clignottera rouge. En charge, l'indicateur clignottera vert et restera vert une fois la charge terminée.

FR

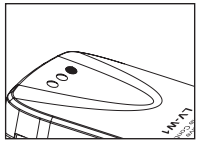

3. Si le cable CL-16 a été branché correctement, l'indicateur de marche s'éteindra tandis que l'indicateur vidéo deviendra rouge.

Utilisation du récepteur (LV-W1RX)

Installation de la batterie

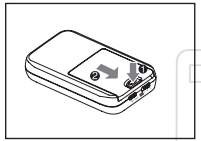

1. Pressez le bouton en bas du couvercle du compartiment à batterie, ensuite faites glisser le couvercle pour ouvrir le compartiment.

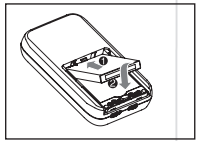

2. mettez la batterie en place suivant l'image ci-contre.
   - Placez d'abord les contacts métalliques de la batterie sur les connexions métalliques correspondantes du compartiment. Appuyez ensuite sur la partie arrière de la batterie.

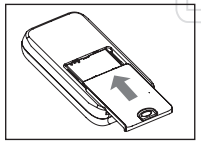

3. Fermez le compartiment à batterie.
   - Utilisez une batterie lithium BL-6F, autonomie en stand-by d'environ 500h, avec l'écran LCD allumé: autonomie d'environ 4h de travail.
   - Quand le niveau de charge de la batterie est faible, l'indicateur de charge clignotte, la batterie a alors besoin d'être changée ou rechargée dès que possible afin de maintenir une utilisation normale.

FR

Utilisation du récepteur (LV-W1RX)

Paramétrer la canal

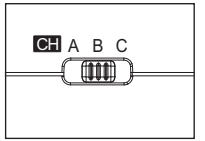

1. A l'aide du bouton de sélection de canal vous pouvez choisir entre 3 canaux de communication à paramètre.
   Quand plusieurs LV-W1 sont utilisées dans la même zone vous pouvez vous placer sur un canal différent afin de limiter les interférences mutuelles.
2. Après avoir paramétrer le canal du récepteur, veuillez vous assurer que le paramétrage soit cohérent avec le canal de l'émetteur, si les paramétrage ne sont pas uniformes, cela ne peut fonctionner.

FR

Allumer

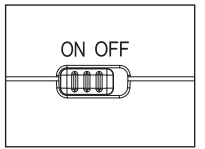

Placez le bouton ON/OFF sur ON pour allumer le récepteur (LV-W1RX) et sur OFF pour l'éteindre.

- Quand le niveau de la batterie est faible, l'indicateur de charge clignottera rouge.

Utilisation du récepteur (LV-W1RX)

Allumer l'écran

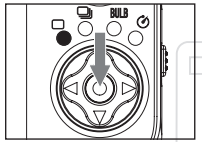

Lorsque vous allumez le récepteur, l'écran LCD est éteint par défaut. Vous pouvez l'allumer en pressant le bouton LCD, et l'éteindre en pressant une nouvelle fois.

FR

Régler la luminosité de l'écran LCD

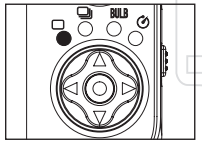

Après avoir allumer l'écran LCD, celui-ci est réglé par défaut pour être plus sombre. Augmentez la luminosité en appuyant sur la touche luminosité +, réduisez la luminosité avec le bouton -.
Il y a quatre degrés de luminosité.

Utilisation du récepteur (LV-W1RX)

Connecter avec le boîtier

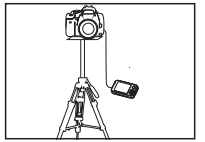

Pour des occasions particulières, en utilisant le récepteur avec un trépied, vous pouvez ainsi gagner en hauteur et en angle pour vos prises de vue.

⚠ Lorsque le récepteur est utilisé avec un trépied, assurez vous que tout les éléments ont été mis en place de manière sécurisée, afin d'éviter tout dommage causé au récepteur, au trépied ou à l'appareil photo.

Le récepteur (LV-W1RX) peut être connecté directement à l'appareil photo avec le cable de connexion CL-17, et ainsi remplir toutes ses fonctions.

FR

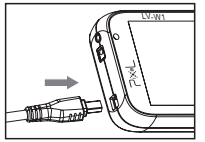

1. Les branchements du cable CL-17 entre les prises d'obturateur et AV de l'appareil photo, sont les mêmes que pour le cable CL-16 avec l'appareil photo.
2. Insérez le branchement mini USB du cable CL-17 dans la prise mini USB du récepteur et assurez vous qu'il soit pleinement inséré.

⚠ Le branchement mini USB du cable CL-17 peut ne pas correspondre avec tous les boîtiers. Assurez vous de la compatibilité du cable avec votre boîtier afin d'éviter tout dommage au cable ou au boîtier.

Fonction de contrôle

1. Actionnez la fonction de contrôle de l'appareil photo.

- Lorsque vous voulez contrôler en temps réel, vous devez actionner la fonction de contrôle (Lv) de l'appareil photo.
- Comment actionner la fonction temps réel? Il existe des différences suivant les marques et modèles d'appareils photo, pour plus d'informations référez vous au manuel d'utilisation de l'appareil photo.
- Certains appareils photo ne possède pas de fonction temps réel, de ce fait vous ne pouvez pas contrôler en temps réel quand vous utilisez ce produit avec ce type d'appareil photo. Toutefois, vous pouvez avoir un aperçu de l'image après la prise de vue.
- Vous devez inverser la sortie AV de l'appareil photo avec la sortie NTSC, l'image tremblera si vous utilisez PAL.

FR

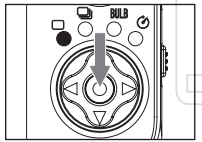

2. Allumez l'affichage du récepteur.

- Après avoir connecté le récepteur à l'appareil photo, allumé le récepteur et actionné la fonction de contrôle, à ce moment appuyez sur le bouton d'affichage de l'écran, celui ci affichera la scène observée depuis l'appareil photo.
- Si la fonction de contrôle en temps réel est désactivée, l'écran du récepteur affichera l'aperçu de l'image de la dernière prise de vue ou le contenu de l'appareil photo à ce moment là.

Déclenchement

Avec les flèches directionnelles droite [▷] ou gauche [◁] sélectionnez le mode de déclenchement. Les différents modes disponibles sont les suivant: déclenchement simple, déclenchement en continu, déclenchement [BULB] et retardateur.

Déclenchement simple

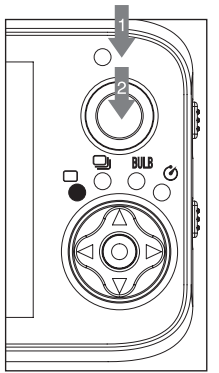

1. Récepteur allumé, sélectionnez l'indicateur de déclenchement Simple avec les flèches directionnelles [◁] ou [▷]. A cet instant, le déclencheur est en mode "déclenchement simple".

FR

2. Pressez à moitié le déclencheur et le récepteur enverra le signal de mise au point, l'indicateur d'obturateur sur l'émetteur et celui sur le récepteur deviendra vert, et l'appareil photo continuera de faire la mise au point jusqu'à ce que le déclencheur soit totalement pressé ou relâché.
3. Pressez totalement le déclencheur et le récepteur transmettra le signal de déclenchement. Quand l'indicateur de l'obturateur du

récepteur et de l'émetteur reste rouge un long moment, l'appareil photo déclenchera la prise de vue automatiquement.

- assurez vous que l'appareil photo soit bien en mode [▭].
- Si l'appareil photo est en mode [▭], le déclenchement sera en continu.
- Si l'appareil photo est en mode [BULB], l'appareil photo prendra des photos basées sur le mode [BULB], ce qui peut entraîner un résultat sous-exposé ou surexposé.
- Si l'appareil photo est en mode [⏱], l'appareil photo procèdera au déclenchement différé.

FR

Déclenchement en continu

1. Récepteur allumé, sélectionnez le mode de déclenchement en continu à l'aide des flèches directionnelles [◁] et [▷]. A ce moment le déclencheur est en mode de déclenchement continu.

2. Pressez à moitié le déclencheur et le récepteur enverra le signal de mise au point l'indicateur d'obturateur sur l'émetteur et celui sur le récepteur deviendra vert, et l'appareil photo continuera de faire la mise au point jusqu'à ce que le déclencheur soit totalement pressé ou relâché.

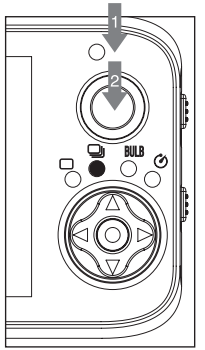

3. Pressez totalement le déclencheur et le récepteur envera le signal de prise de vue. Quand les indicateurs de l'obturateur de l'émetteur et du récepteur restent rouge un long moment, l'appareil photo déclenchera la prise de vue en mode continu automatiquement jusqu'à ce que le déclencheur soit relaché.

- assurez vous que l'appareil photo soit bien en mode [▭].
- Si l'appareil photo est en mode [▭], le déclenchement sera en continu.
- Si l'appareil photo est en mode [BULB], l'appareil photo prendra des photos basées sur le mode [BULB], ce qui peut entraîner un résultat sous-exposé ou surexposé.
- Si l'appareil photo est en mode [⏱], l'appareil photo procèdera au déclenchement différé.

FR

Déclenchement [BULB]

1. Récepteur allumé, à l'aide des flèches directionnelles [◁] et [▷], sélectionnez le mode de déclenchement [BULB], A ce moment le déclencheur est en mode [BULB].

Déclenchement

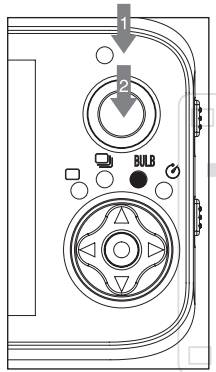

2. Pressez à moitié le déclencheur et le récepteur enverra un signal de mise au point, l'indicateur d'obturateur deviendra vert sur l'émetteur ainsi que sur le récepteur et l'appareil photo conservera l'ordre de mise au point jusqu'à ce que le déclencheur soit pleinement pressé ou relaché.
3. Le récepteur enverra le signal de prise de vue en mode [BULB] une fois le déclencheur pressé totalement et l'indicateur d'obturateur clignotera rouge.
   L'émetteur enverra un signal de prise de vue continuelle et son indicateur d'obturateur restera rouge, et l'appareil photo rentrera en mode de déclenchement [BULB].
4. Pressez le déclencheur une nouvelle fois, le récepteur enverra le signal de stopper la prise de vue [BULB] à l'émetteur qui l'enverra à son tour à l'appareil photo, stoppant la prise de vue en mode [BULB].

FR

Déclenchement

- Assurez vous que l'appareil photo soit en mode [BULB].
- Si l'appareil photo est en mode [▭], la prise de vue sera en déclenchement simple et non [BULB].
- Si l'appareil photo est en mode [▭]], la prise de vue sera en déclenchement continu.
- Si l'appareil photo est en mode [⏲], la prise de vue sera en mode retardateur.

Retardateur

1. Récepteur allumé, sélectionnez le mode retardateur en utilisant les flèches directionnelles [◁] et [▷]. A ce moment le déclencheur est en mode retardateur.

2. Pressez à moitié le déclencheur et le récepteur enverra le signal de mise au point, l'indicateur d'obturateur de l'émetteur et celui sur le récepteur deviendront vert et l'appareil photo conservera l'ordre de mise au point jusqu'à pression totale du déclencheur ou relachement de celui-ci.

FR

Déclenchement

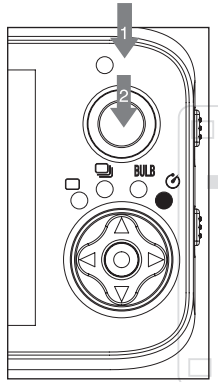

3. Le récepteur enverra le signal de prise de vue une fois le déclencheur pressé totalement et l'indicateur sur l'émetteur clignotera rouge continuellement huit fois, ensuite l'appareil photo prendra un cliché.

- Assurez vous que l'appareil photo soit en mode [▭].
- Si l'appareil photo est en mode [▭], la prise de vue sera en déclenchement continu.
- Si l'appareil photo est en mode [BULB], l'appareil photo prendra des photos basées sur le mode [BULB], ce qui peut entraîner un résultat sous-exposé ou surexposé.
- Si l'appareil photo est en mode [⏲], le temps de retardement sera augmenté.

FR

Déclenchement

Lors de la prise de vue, faites attention à ce qui suit:

- Si l'appareil photo est en mode [M], il n'exécutera aucune action de mise au point quand le déclencheur du récepteur sera à demi pressé.
- Si l'appareil photo est en mode [A], même s'il reçoit le signal de déclenchement, l'appareil photo ne prendra pas de cliché.
- Les différences entre le mode [▭] et le mode [BULB] sont les suivantes:
  En mode [▭], une prise de vue est effectuée chaque seconde à partir du moment où le déclencheur est actionné et maintenu appuyé. La prise de vue s'arrête lorsque le déclencheur est relaché.
  Alors que en mode [BULB], une première pression du déclencheur démarrera la prise de vue en mode [BULB] qui sera stoppée lors d'une seconde pression de celui-ci.

FR

Recharge

Si la batterie est faible, l'indicateur (sur le récepteur ou l'émetteur) clignotera rouge, la batterie devra alors être remplacée ou chargée.
Un chargeur AC et un cable USB de chargement sont fournis, ce qui permet de recharger la batterie par ces deux modes.

FR

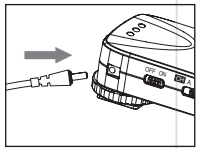

1. Connectez l'appareil au chargeur avec le cable de chargement et assurez vous qu'il soit insérer complétement. Allumez l'appareil après quelques secondes, l'indicateur de charge (sur l'émetteur ou sur le récepteur) clignotera vert et la batterie commencera alors à être chargée.

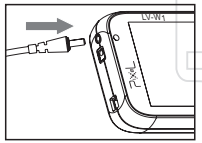

- L'indicateur de charge ne clignotera pas si l'appareil est éteint, mais la charge se fera tout de même.
- Vous pouvez aussi charger la batterie avec le cable USB inclu.

⚠ Assurez vous que le voltage du chargeur est compatible avec le voltage de la prise utilisée. Sinon cela peut entraîner la dégradation du produit ou causer des dommages matériels et physiques.

2. Une fois la charge effectuée, l'indicateur de charge (sur l'émetteur ou le récepteur) restera vert indiquant que la charge est complète.

PIXEL LV-W1 Spécifications

Type :	Utilisation des fréquences radio 2.4GHz et 433MHz	
Portée:	80 mètres	
Autonomie Emetteur:	En Stand-by:	500h
	En utilisation continue:	6h
Autonomie Récepteur:	En Stand-by:	500h
	En utilisation continue:	4h
Dimensions:	Emetteur:	67mm×48mm×25.5mm
(L x H x P)	Récepteur:	102mm×61mm×19mm
Poids:	Emetteur:	60.7g (avec batterie)
	Récepteur:	101g (avec batterie)

Vous pouvez maintenant utiliser le produit haute performance PIXEL LV-W1
Contactez votre revendeur local pour toutes questions complémentaires,
ou visitez les sites www.pixelhk.com ou www.kaletys.fr

FR